

# FL58S

COMET ANTENNA

## 取扱説明書

### ★規格

周波数：144/430MHz帯

利得：3/5.5dBi

耐入力：~~200W~~ / 150W

インピーダンス：50Ω

VSWR：1.5以下

全長：0.96m

重量：270g

コネクター：M形

形式：144MHz 1/2入  
430MHz 5/8入×2段

### ★調整方法


FL58Sは無調整アンテナですので、そのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。

尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

### ★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。

又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

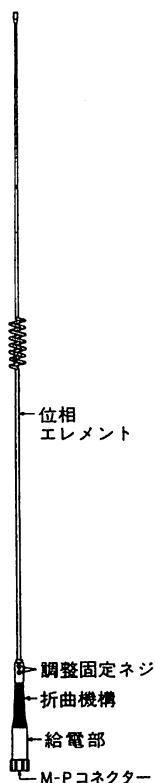

## コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更することがあります。