

OP07, OP14, OP21, OP28

COMET ANTENNA

QE-HFシリーズ用オプションエレメントセット

取扱説明書

安全にお使いいただくために！

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
この取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管しておいてください。

- 本オプションエレメントセットは、QE-HFシリーズ専用オプションパーツです。単体では使用出来ません。

使用方法

- 下部エレメントをローディングコイル下部の穴に入れ（エレメントのくぼみ部のない方）、付属のL型レンチによりしっかりとネジを固定してください。
- 現在お使いのエレメント部をワンタッチ脱着部より取外し、新しいエレメント部を取付けてください。

調整方法

- 上部エレメント（2φ）の出し入れにより希望周波数に合わせます。
（エレメントを長くすると共振点は下がります）
尚、エレメントを全て差し込んだ状態でも希望周波数より低い周波数に共振点（SWR最良点）がある場合は、上部エレメントの下側を下表を参考に切断して合わせてください。


★1cm当たりの周波数変化量

7MHz	OP07使用時	約 45KHz
14MHz	OP14使用時	約 95KHz
21MHz	OP21使用時	約150KHz
28MHz	OP28使用時	約240KHz

★SWR1.5以下の帯域

7MHz	約 15KHz
14MHz	約 70KHz
21MHz	約250KHz
28MHz	約420KHz

（各オプションエレメント装着時の耐入力は、120WSSBです。）

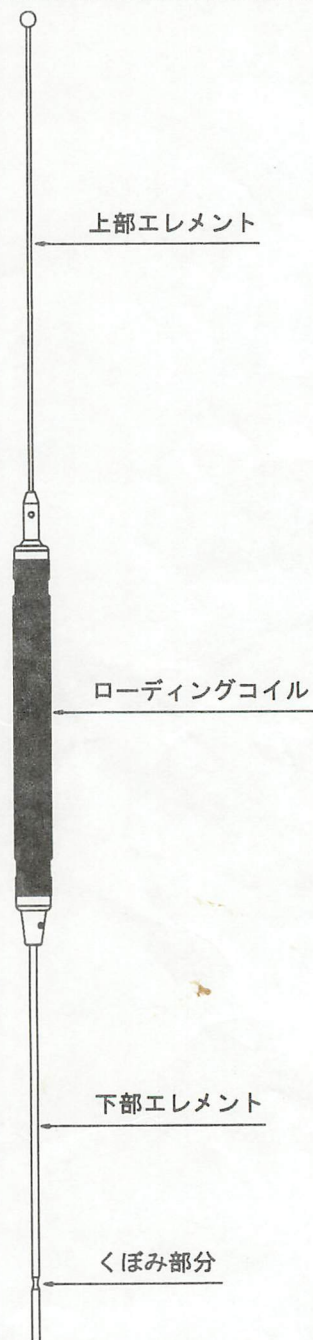

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2

TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上のため予告なく外觀・仕様を変更することがあります。