


FS54B

COMET ANTENNA

取扱説明書

★規格

周波数：144/430MHz帯
利得：2.1/5.0dBi
耐入力：60W
インピーダンス：50Ω
VSWR：1.5以下
全長：0.91m
重量：130g
コネクター：M形
形式：144MHz 1/2入
430MHz 5/8入
×2段

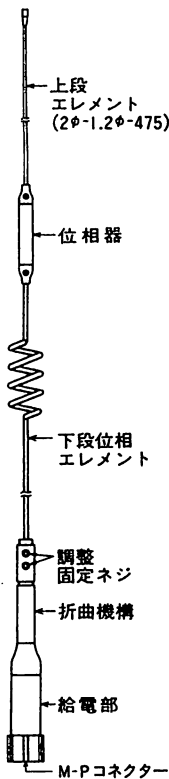

★調整方法

FS54Bは無調整アンテナですのでそのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更することがあります。


FS54S

COMET ANTENNA

取扱説明書

★規格

周波数：144/430MHz帯
利得：2.1/5.0dBi
耐入力：60W
インピーダンス：50Ω
VSWR：1.5以下
全長：0.91m
重量：130g
コネクター：M形
形式：144MHz 1/2入
430MHz 5/8入
×2段

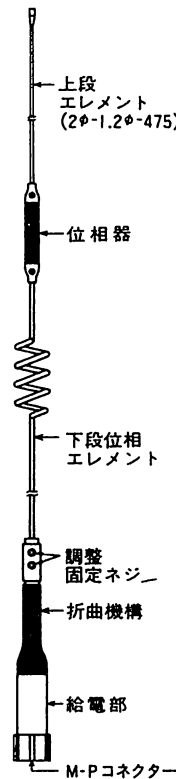

★調整方法

FS54Sは無調整アンテナですのでそのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更することがあります。