

DC-DCコンバーター

MODEL CD-35

取扱説明書

このたびは、CD-35をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本品は厳重なる品質管理により生産されておりますが、万一運送中の事故により破損がありましたら、取扱店にお申しつけください。

特 長


- 1) 過電圧保護回路：出力側が異常に高い電圧になると保護回路が働き、入力電圧を遮断します。
- 2) 過電流保護回路：オーバーロード及び出力短絡等により過電流になると保護回路が働き、出力電圧を遮断します。
- 3) 逆接続保護回路：本器を取付時入力側(バッテリー側)のコードの⊕赤と⊖黒を間違えて配線すると保護回路が働き、入力電圧を遮断し、ランプ(ALARM)が点灯します。
- 4) 自動強制空冷回路：連続使用等によりセット内の温度が43℃以上になると、ランプ(FAN)が点灯し、電動ファンが廻り冷却します。また、温度が下がると自動的に停止します。

定 格

入 力 電 圧：20V～30V
出 力 電 圧：13.8V±0.5V
定 格 電 流：35A
使用ヒューズ：20A 2本
寸 法：195W×130H×360D

使用上の注意

- 1) 12Vのバッテリーには、使用しないでください。規定の出力電圧は、得られません。
- 2) 入力コードは、直接バッテリーに接続してください。電源コードは、赤線が⊕プラス、黒線が⊖マイナスです。
- 3) 定格値以外のヒューズは、絶対に使用しないでください。
- 4) 使用する機器の電流が大きい場合、又は長時間使用しますと表面温度が上昇しますので、取付の時、周囲に障害物のない風通しの良い場所に設置してください。

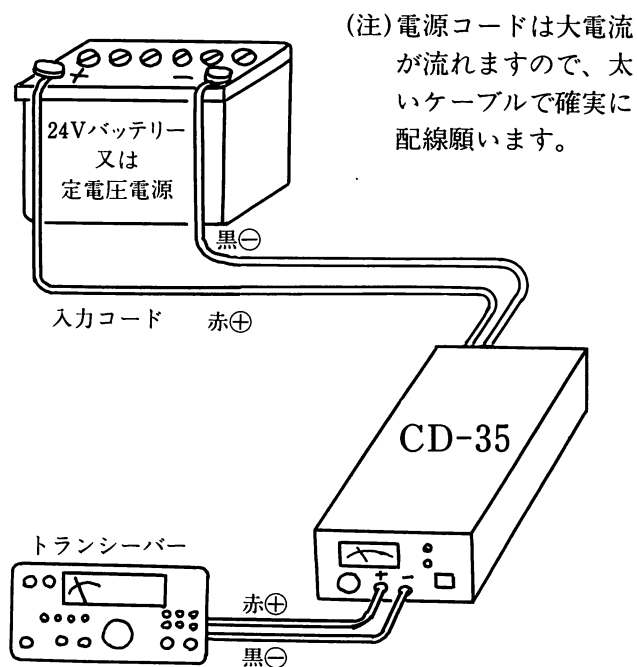

コメット株式会社

本 社：〒336 埼玉県浦和市辻 4 - 18 - 2	☎048-839-3131(代)	FAX. 048-839-3136
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町 4 - 1 - 15	☎06-844-0693	FAX. 06-853-2011
仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀 8 7 - 1	☎022-285-9506	FAX. 022-285-9507
福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル	☎092-592-2531	FAX. 092-592-2532
札幌営業所：〒004 北海道札幌市厚別区厚別南 4 - 3 4 - 3	☎011-892-7575	FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。