

FL95SM

取扱説明書

COMET ANTENNA

★規格

周波数：144/430/1200MHz帯

利得：2.8/6.0/8.4 dB

耐入力：80W (FM合計)

インピーダンス：50Ω ※1200MHz帯は20W


V S W R：1.5以下

全長：0.78m

重量：180g

コネクター：M形

形式：144MHz 1/2入ノンラジアル
430MHz 5/8入×2段ノンラジアル
1200MHz 5/8入×4段ノンラジアル

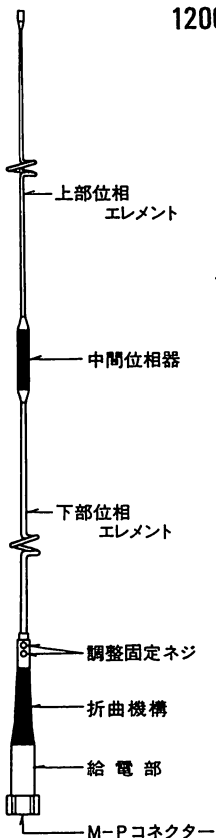

★調整方法

FL95SMは無調整アンテナですので、そのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2

TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することがあります。