

7/21/144MHz帯 3バンドハンディアンテナ

CHF-412

AM,FM,AIR,150MHz帯受信対応

取扱説明書

お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために！

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管してください。

ご使用前に！

☆梱包袋を開封致しましたら、付属品・取扱説明書の有無を確認してください。

【特 長】

- HF帯(7/21MHz)・144MHz帯 3バンド共用のハンディアンテナです。
- 広帯域AM,FM,AIR,150MHz帯の受信にも対応しています。
- マッチング部に、ロスが少ない効率の良い設計回路を用いています。

【規格・仕様】

周波数：	7.0～7.1 MHz 21.0～21.45 MHz 144～146 MHz
形式：	1/4λ短縮 (7/21MHz) 3/8λ (144 MHz)
利得：	— (7/21MHz) 2.15 dBi(144 MHz)
耐入力：	5 W
インピーダンス：	50 Ω
V. SWR：	1.5 以下
コネクター：	BNC-P 形
全長：	0.74 m
重量：	66 g

▲ 取扱い・運用上の注意

- アンテナを取り外すとき目などをついたりしないよう注意して取り扱ってください。
- アンテナコネクター・固定ねじ類はしっかり締め付けておいてください。
- 接続コネクターがアンテナコネクターと同じ種類であることを確認してください。違う種類ですと破損する場合があります。

▲ 使用上の注意

- このアンテナはアマチュア無線用です。アンテナとしての目的以外に使用しないでください。
- 規格・仕様以上の使用はしないでください。破損の原因になります。
- アンテナの調整は正しく行ってください。V SWRが悪い場合は、発熱・故障や性能低下の原因になります。
- お客様自身での修理・改造は、故障の原因になることがあります。


出荷時に、HF帯(7/21MHz)・144 MHz帯 それぞれ中心周波数付近に調整されていますので、そのまま取り付けてお使いください。

【点検とお手入れ】

- ☆異常と思われる現象が発生した時、直ちに使用を停止し原因を確認してください。原因がわからない場合には、お買い求めの販売店又は弊社技術部までご相談ください。
- 定期的に、各部の取付固定ネジ類が緩んでないかチェックしてください。緩んでいる時は、増し締めを行ってください。

【アフターサービス】

- 不慮の事故などによる各製品の破損、長期間のご使用による劣化交換のために補充部品を用意しております。
- 厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、運搬中の事故などによる破損がありましたら、お買い求めの販売店などに申し付けください。
- 技術的なご質問などは、弊社の技術部までお問い合わせください。

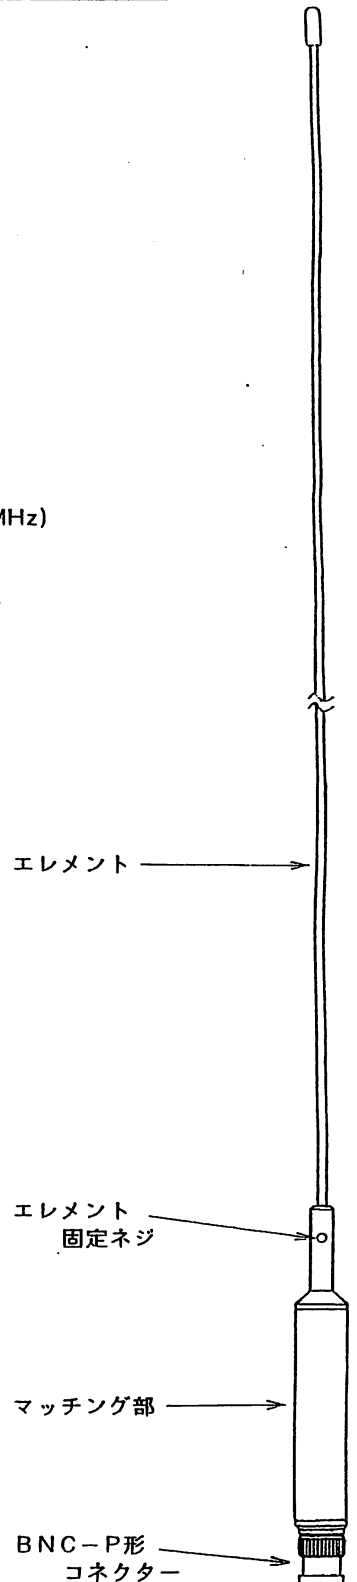

コメット株式会社

〒336-0026 埼玉県浦和市辻 4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136  
URL <http://www.comet-ant.co.jp>  
性能向上のため予告なく外觀・仕様を変更することがあります。